

**SF-475 Kültéri WiFi-s konnektor hangvezérléssel
alkalmazással, 16 A**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Tartalom

1. Kültéri WiFi-s konnektor hangvezérléssel alkalmazással.....	3
2. Ajánlott alkalmazás	3
3. Fontos megjegyzések az elején	3
4. Általános biztonsági információk.....	3
5. Fontos információk a megsemmisítésről.....	4
6. Megfelelőségi nyilatkozat	4
7. Termék leírás	5
8. Telepítés.....	5
9. Manuális irányítás	9
10. Alkalmazásvezérlés	10
11. Műszaki adatok.....	10

1. Kültéri WiFi-s konnektor hangvezérléssel alkalmazással

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kültéri WiFi-s konnektort. A mini aljzat kényelmesen vezérelhető alkalmazással vagy hangutasítással. A csatlakoztatott eszköz ennek megfelelően kapja az áramot.

Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, és kövesse a felsorolt információkat és tippeket, hogy optimálisan tudja használni az új eszközét.

2. Ajánlott alkalmazás

A működéshez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a kültéri WiFi aljzat és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást.

3. Fontos megjegyzések az elején

- Ezt az eszközt 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányában élő személyek is használhatják abban az esetben, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és az ebből fakadó veszélyek megértéséről.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak akkor végezhetik gyermekek, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket és vezetékét tartsa 8 év alatti gyermekek elől elzárt helyen.
- A készülék tisztítása vagy szervizelése előtt a csatlakozódugó kihúzásával le kell választani az áramforrásról.

4. Általános biztonsági információk

- Gondosan olvassa el a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaznak a készülék használatáról, biztonságáról és karbantartásáról. Gondosan meg kell őrizni, és ha szükséges, tovább kell adni a későbbi felhasználónak.
- A készüléket csak a jelen rendeltetésnek megfelelően szabad felhasználni a rendeltetésének megfelelően.
- Használatkor tartsa be a biztonsági utasításokat.
- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz: minden használat után, üzemzavar esetén, a készülék tisztítása előtt.
- Soha ne húzza ki a csatlakozót az aljzathoz a tápkábelnél vagy nedves kézzel.
- A készüléket kizárólag háztartási vagy hasonló célokra szánják. Nem szabad kereskedelmi célokra használni!
- Soha ne használja a készüléket meghibásodás után például, ha a készüléket vízbe ejtették vagy bármilyen más módon megsérült.

- A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás be nem tartásából eredő helytelen használat esetén.
- A termék módosításai rontják a termék biztonságát. Figyeljen a sérülés kockázatára!
- A készüléken vagy a tartozékokon minden változtatást és javítást csak a gyártó vagy az általa kifejezetten felhatalmazott személy végezhet.
- Győződjön meg arról, hogy a terméket könnyen hozzáférhető aljzatról működteti, hogy vészhelyzet esetén gyorsan lehúzhassa a készüléket az elektromos hálózatról.
- Soha ne végezzen rajta javítást, bízza szakemberre!
- Óvatosan kezelje a terméket. Megütés, ütés vagy kis magasságból történő leesés károsíthatja.
- Tartsa a terméket szélsőséges hőtől távol.
- A termék minden irányból védett a fröccsenő víz ellen, amíg a hálózati csatlakozóaljzat be van fedve. Soha ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Soha ne kezelje nedves kézzel a dugót.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék sérüléseit. Ha az eszköz vagy a csatlakozó láthatóan megsérült, akkor a készüléket nem szabad használni. Ne használja a készüléket, ha hibásan működik, vagy ha leesett.
- Mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezik-e az aljzat feszültségével. Csak védőérintkezős aljzatokat használjon.
- A műszaki változtatások és hibák fenntartva.


5. Fontos információk a megsemmisítésről

Ez az elektronikus eszköz nem tartozik a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a közösség nyilvános gyűjtőhelyeivel.

6. Megfelelőségi nyilatkozat

Az Aligvárom Kft. ezennel kijelenti, hogy az KONNEKTOR_16A_SF-475 termék megfelel a 2011/65 / EU RoHS irányelvnek, a 2014/30 / EU EMC irányelvnek, a 2014/35 / EU kifizetésű irányelvnek és a rádiórendszereknek.

7. Termék leírás

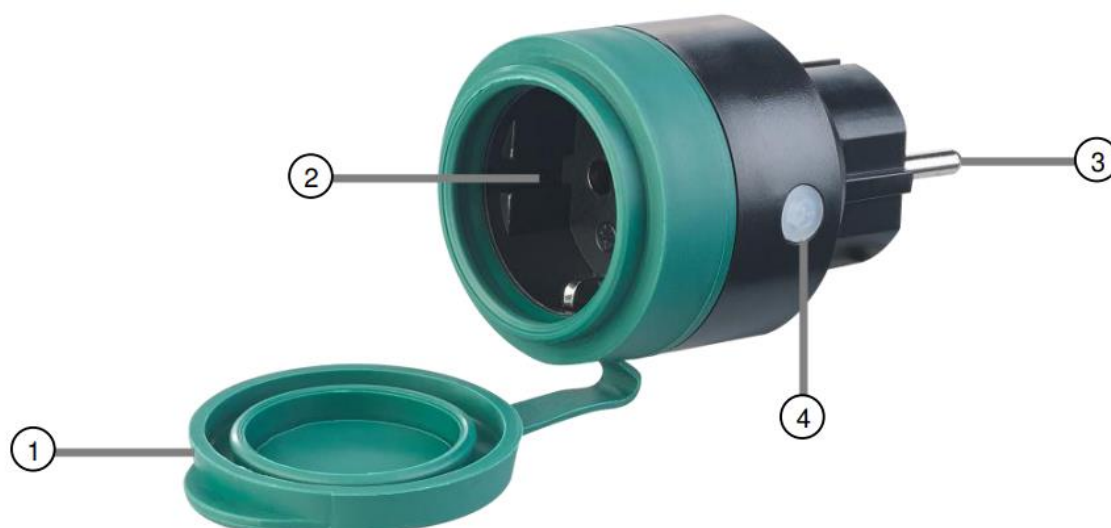

1. Védőburkolat

2. 230 V-os aljzat

3. 230 V-os csatlakozó

4. Be / Ki gomb és állapotjelző LED

8. Telepítés

1. Telepítse az alkalmazást

A működéshez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a kültéri WiFi-s aljzat és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást. Keressen rá a Google Play Áruházban (Android) vagy az App Store-ban (iOS), vagy olvassa be a megfelelő QR-kódot. Ezután telepítse az alkalmazást a mobil eszközére.

Android



iOS



Megjegyzés: Ha még nincs ELESION-fiókja, kérjük, hozzon létre egyet. Az alkalmazásban történő regisztráció e-mail címen vagy mobiltelefonon keresztül történhet.

2. Csatlakoztassa a WiFi aljzatot az alkalmazáshoz

Megjegyzés: A WLAN aljzat csak egy 2,4 GHz-es hálózatba integrálható.


1. Csatlakoztassa mobilkészülékét a 2,4 GHz-es hálózathoz, amelybe a WLAN-aljzatot integrálni kívánja.

Megjegyzés: Az 5 GHz-es hálózatokat felismerheti azáltal, hogy az "5G" szót általában a hálózat nevéhez fűzik.



2. Nyissa meg az ELESION alkalmazást.

3. Jelentkezzen be. Eljut a Saját otthon földre.

4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása vagy a plusz szimbólumot a jobb felső sarokban.

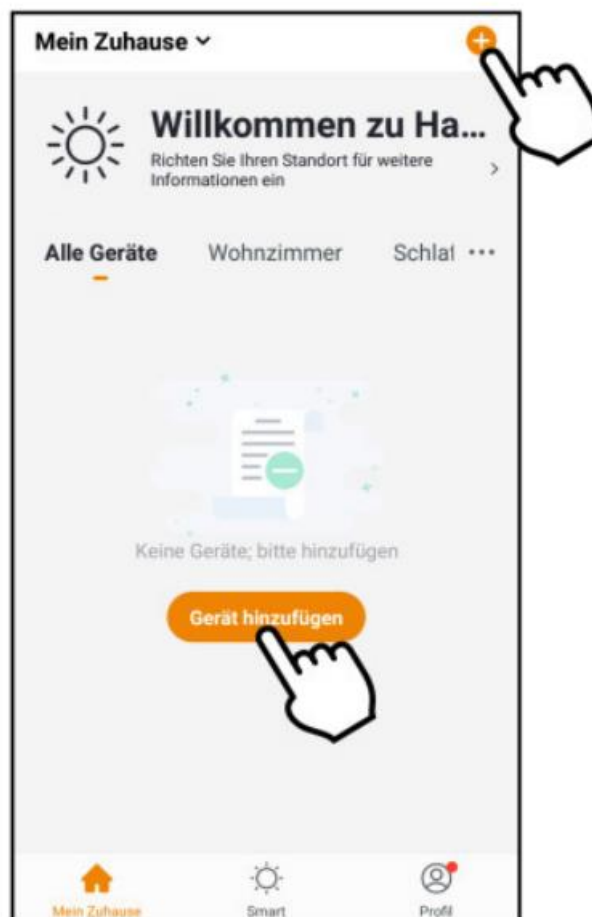

5. A bal oldali sávban érintse meg az Elektromos berendezések kategóriát. Ezután érintse meg a jobb oldali „Socket” alkategóriát.

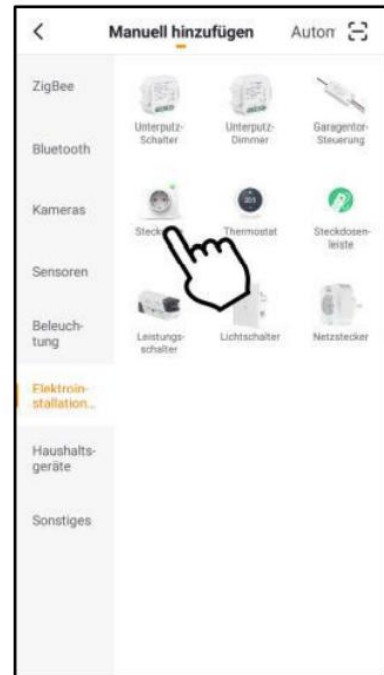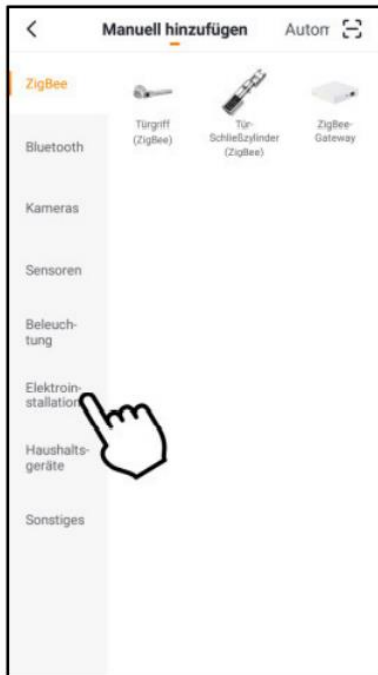


6. Csatlakoztassa a WLAN aljzatot egy megfelelő aljzathoz. A be / ki gomb zölden világít. Röviddel ezután gyorsan zölden villogni kezd.

Megjegyzés: Ha a WiFi aljzatának be / ki gombja nem villog gyorsan zölden, nyomja meg és tartsa lenyomva a be / ki gombot, amíg gyorsan zölden villog.



7. Az alkalmazásban érintse meg a Következő lépés / A következő lépés elemet.

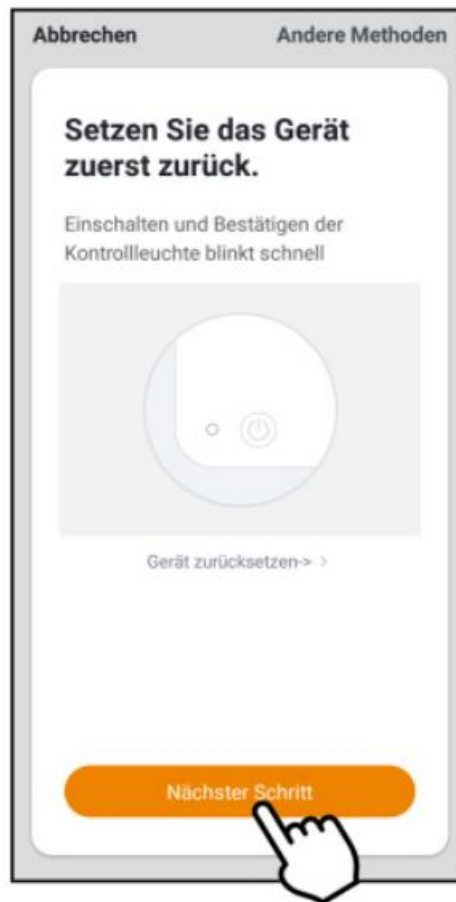

8. Írja be annak a 2,4 GHz-es hálózatnak a WiFi jelszavát, amelybe a WiFi aljzatot integrálni kívánja. Koppintson a szem szimbólumra a beírt jelszó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Megjegyzés: A WLAN-hálózat, amelyhez a mobilkészüléke jelenleg csatlakozik, automatikusan elfogadásra kerül. Ha a WiFi aljzatot egy másik WiFi hálózathoz kívánja csatlakoztatni, érintse meg a hálózat neve mellett található kettős nyílát. Ezzel eljuthat a mobilkészülék WiFi beállításaihoz. Hozza létre ott a kapcsolatot a kívánt hálózattal. Használja a Vissza gombot az alkalmazáshoz való visszatéréshez, és ha szükséges, adja meg a szükséges WiFi jelszót.

9. Érintse meg az OK gombot. A WLAN aljzat most csatlakozik a WLAN hálózathoz. Ez eltarthat néhány pillanatig. Amint a kapcsolat sikeres, a jelzés megszűnik.

10. Érintse meg a ceruza szimbólumot a WLAN aljzat mellett.

11. Írja be a kívánt eszköznevet. Ily módon később a WLAN aljzat egyértelműen hozzárendelhető. Ezután érintse meg a Mentés elemet a beviteli ablakban.



12. Érintse meg azt a szobát, amelyben a WLAN aljzatot használni fogja (pl. Nappali).

Megjegyzés: A hely helyes elosztása később fontos lehet, ha családi csoportokat használ vagy intelligens otthoni tevékenységeket végez. Később a készülék beállításain keresztül is megváltoztatható.

13. Alul koppintson a Befejezés gombra. A WiFi aljzat hozzáadódik az eszközlístához. Ezzel a készülék vezérlő oldalára jut.

9. Manuális irányítás

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a WLAN aljzat csak akkor védett a kifröccsenő víz ellen, ha a védőburkolat közel fekszik a 230 V-os aljzathoz.

1. Csatlakoztasson egy eszközt a WiFi aljzathoz.

2. Nyomja meg a Be / Ki gombot a WiFi aljzatán. A be- / kikapcsoló gomb piros színnel világít, a csatlakoztatott eszköz áramellátást kap.

3. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszköz áramellátását a Be / Ki gomb ismételt megnyomásával. A gomb LED kialszik.

4. Használat után válassza le a csatlakoztatott eszközt a WLAN aljzatról.

10. Alkalmazásvezérlés

1. A WLAN aljzat vezérlő oldala

Megjegyzés: Az alkalmazásokat folyamatosan fejlesztjük. Ezért lehetséges, hogy az alkalmazás jelen kezelési útmutatóban szereplő leírása már nem felel meg az alkalmazás legújabb verziójának.

- Az eszközlístában (My Home fül) érintse meg a WiFi aljzatot. A vezérlő oldal meghívásra kerül.
- Irányítsa a WiFi aljzatot a megfelelő szimbólum megérintésével.

1. Vissza az eszközlistához

2. Eszköz neve

3. Eszközbeállítások

4. Kapcsolja be / ki

5. Állapot

6. Kapcsolja be / ki

7. Időzítés

8. Kapcsolja ki az időzítőt



11. Műszaki adatok

Bemenet	230 V AC / 50 Hz / max. 16 A
Kimenet	230 V AC / 50 Hz / max. 16 A
Kapcsolási teljesítmény	max. 3680 W
Rádiófrekvencia	2,412 - 2,472 GHz
Max. átviteli teljesítmény	17 dBm
WLAN szabvány	802.11 b / g / n
Védelmi osztály	IP44 fröccsenő védelem
Méret	55 x 98 mm
Súly	116 g

