

Vezeték nélküli távirányító használati utasítások

A RUNVA vezeték nélküli távirányító lehetővé teszi, hogy csörlőjét kábelek és kapcsolók nélkül, 75 láb távolságból működtesse. Csak nyomja meg a távirányítót és máris készen áll a csörlő működtetésére.

Indítás, leállítás befelé vagy kifelé.

- távoli hatótávolság akár 75 láb távolságig
- hosszú élettartammal felszerelt adó
- akkumulátorral és energiatakarékos áramkörrel
- adó és vevő
- vizuális jelzőfény jelzi a távműködést
- további adók állnak rendelkezésre a vevő működtetéséhez
- percek alatt telepíthető
- adókészülék csereakkumulátor könnyen elérhető

FIGYELMEZTETÉS: A vezeték nélküli távirányító csak kis teljesítményű csörlőkhöz, vagy egyéb kapcsoláshoz alkalmazható. készült. A távvezérlőt nem csörlőkhöz vagy emelőgépekhez tervezték ipari célokra (gépjármű -szállítók/szállítóeszközök, roncsrögzítők, daruk stb.), vagy más távirányítású eszközök alkalmazásához.

Típus:

RWRC 1-2-3-4-5

1 Jelezve 01, 02. „01”: kódtanulás „02”: rögzített kód

2 Tartomány használata engedélyezett, E, C jelzéssel. E: európai stílus, C: általános stílus

3 Tápfeszültség, 12VDC vagy 24 VDC

4 Csatlakozó stílus, kizárólag a csörlők vezérlődobozából történő felhasználás. Jelzés: 03, 04.

03: hárommagos csatlakozó. 04: négymagos csatlakozó.

5 Szerelési típus. Jelölés: 05. „05”: kis távvezérlő rögzíthető a csörlő vezérlődobozában.

Alkatrészlista:


1. egy adó.
2. egy vevő három vagy négy vezetékkel és csatlakozóval.

Telepítési és üzemeltetési útmutató


Kétféle csatlakozási mód létezik, különböző típusú csörlő mágnesszelep csatlakozó miatt. Kiválaszthatja a megfelelő típusú vezeték nélküli távirányítót, mint az RWRC-03 vagy RWRC-04, amely a következő csatlakozási rajzot mutatja.

RWRC-03 Miközben behelyezi a vevő dugóját a csörlő mágnesszelep csatlakozójába, csatlakoztassa a földelővezetéket az akkumulátor negatívhoz. Győződjön meg arról, hogy a földvezeték pontosan csatlakozik, majd a csörlőt az adó gombjának megnyomásával működtetheti.

RWRC 04: Amíg készen áll a csörlő működtetésére, csak csatlakoztassa a vevő négy magját a csörlő mágnesszelep csatlakozójához. Ezután a csörlőt az adó gombjának megnyomásával működtetheti. **MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg arról, hogy a négy pólusú csatlakozóaljzat egyike földhöz van csatlakoztatva.

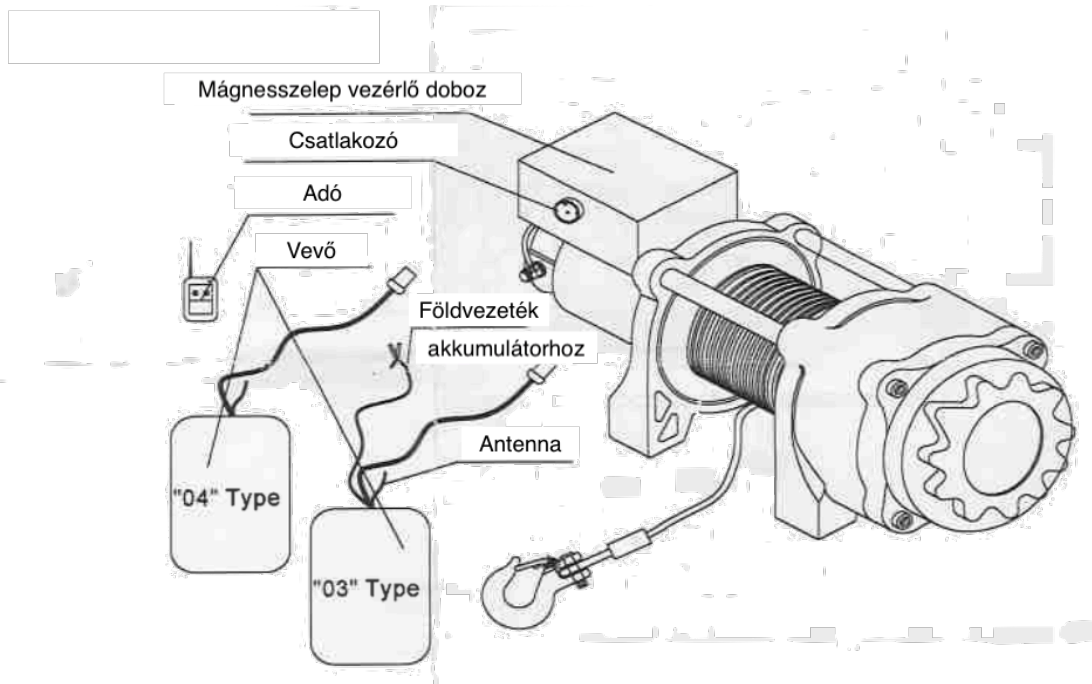

Van egy kis távirányító, amely a csörlő vezérlődobozában rögzíthető.
RWRC 05: Az alábbi rajz alapján rögzítse.

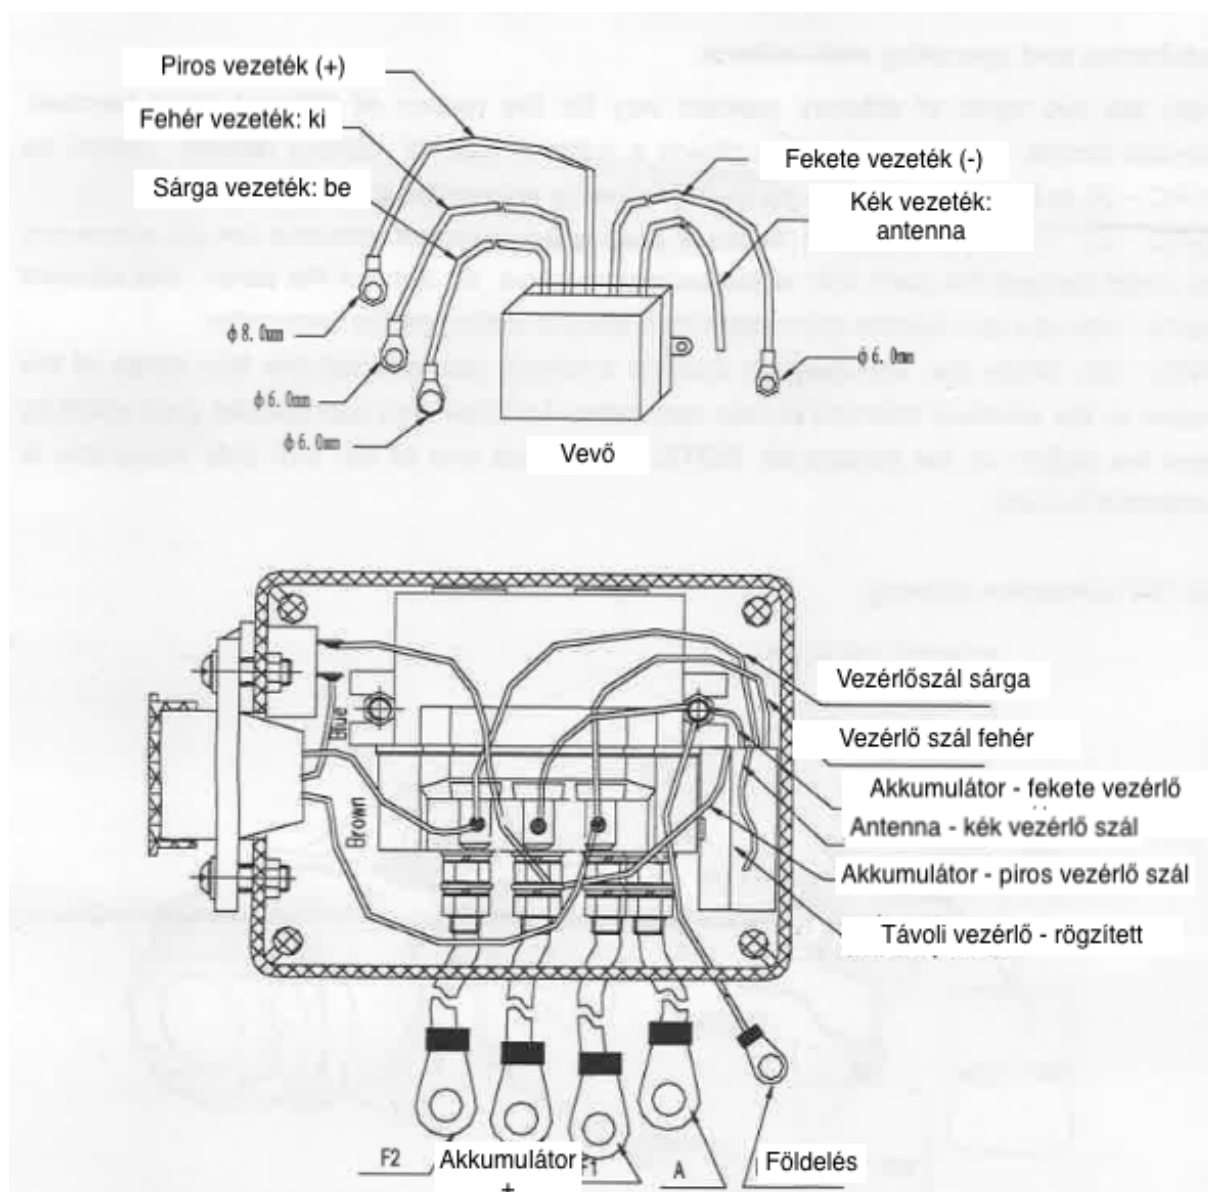

Javasoljuk, hogy a csörlőt a következőképpen működtesse:

1. Oldja ki a csörlő tengelykapcsolóját.
2. Húzza ki a csörlő drótkötelet körülbelül 1,5 m -re.
3. Kapcsolja vissza a csörlő tengelykapcsolóját.
4. Dugja be a távirányító-vevő csatlakozóját a csörlő mágnesszelep vezérlő dobozának csatlakozójába, ha a vezeték nélküli távirányító 03 típusú, akkor megfelelően csatlakoztassa a fekete földvezetékét az akkumulátor negatívhoz.
5. Helyezze a vevőt egy bizonyos helyre.
6. Tartsa a vevőegység antennáját kifelé és egyenesen.
7. Húzza ki az adó antennáját, és mozgassa lefelé a jeladó fedelét, és húzza ki a vezérlőgombot.
8. Nyomja meg a gombot, így kezelheti a csörlő indítását, leállítását, ki- és bekapcsolását.

Tünet	Lehetséges ok	Javasolt művelet
A motor forog, de a csörlő nem működik	Hibás csörlő.	Ellenőrizze a csörlő használati utasítását.
A motor nem forog, de a kattató hang hallható a vevőkészülékben	A vevő laza csatlakozása a csörlőhöz.	Helyezze vissza teljesen.
	Hamis földvezeték-csatlakozás.	Ellenőrizze a földelő csatlakozásokat.
	Hibás csörlő.	Ellenőrizze a csörlő használati utasítását.
A motor csak egy irányba fut	A vevő laza csatlakozása a csörlőhöz.	helyezze vissza teljesen.
	Hibás csörlő.	Ellenőrizze a csörlő használati utasítását.
Nem történik semmi.	A vevő és az adó nem egyezik.	01 típusú kód tanulás 02 küldje vissza az eladóhoz ellenőrzésre