


Használati utasítás


12V időkapcsoló időzítő kapcsoló óra




CONNECTION DIAGRAM

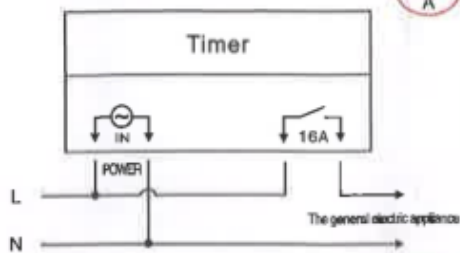

TYPE A

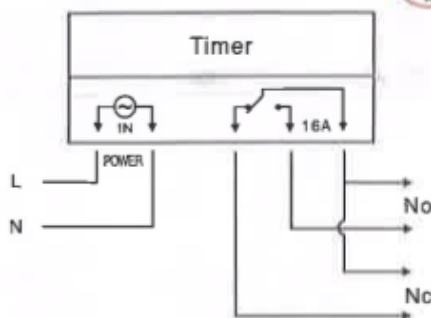

TYPE B

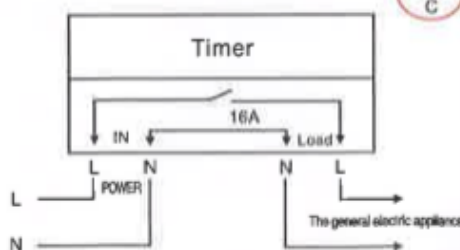

TYPE C

Speciális előbeállítás egy héttel előtte:

Digitális elektronikus időkapcsoló napi programokkal

Ismétlődő programok 16 be-/kikapcsolási beállítással és kézi felülbírálással

Lítium akkumulátor energiatakarékos

Hibaintervallum +/- 60 mp, heti rendszerességgel

Feloldási utasítások

Nyomja meg négyszer a "C/R" gombot, és a kijelző bal alsó sarkában eltűnik a " " karakter. Ekkor a vezérlőkapcsoló feloldja az állapotot. Minden gomb aktív, beállítható más művelet. Ha 15 másodpercen belül nem működtetik, az időkapcsoló automatikusan kilép a beállításból. A beállítás befejezéséhez, nyomja meg a "C / R" gombot négyszer, miután a kézi zárógomb érvénytelen.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: AC 220V 50/60Hz

Feszültségátár: AC 180V-250V

Hiszterézis: ≤ 1 sec/nap (25 °C)

ON/OFF üzemmód: 16 ON és 16 OFF

Energiafogyasztás: 2VA (max.)

Kijelzés:

A kijelző: 1.2.2.1.1: LCD

Minimális időköz: 1 perc

Súly: 40 g

Visszaszámlálás: 99 perc 56 másodperc

Impulzus: 1 mp-59 perc 59 mp

Terhelhetőség: ellenállásos terhelés - 16A/25V AC

Kapcsolható terhelés - 10A / 250Vac

Fogyasztó teljesítménye max: VAC 2000W

Teljesítmény élettartam: kb 3 év (lítium akkumulátor)

Környezeti hőmérséklet: -10+40 °C

Környezeti páratartalom: 35-85% RH



1. Az időzítő elindításához: nyomja meg a reset gombot. Az első alkalommal, ha a jelenlegi időt szeretné beállítani, kérjük, nyomja meg az "óra" gombot a kijelzőn, majd nyomja meg a D+H+M+ gombot a szám beállításához a jelenlegi időre.
2. Adja meg a programot a következő módon:

Lépések	Gomb	Programozás
1	Nyomja meg a P	Beállítás ON idő (kijelző 1On)
2	Nyomja meg a H+/M+ gombot	Óra és percek beállítása
3	Nyomja meg a D+ gombot	Minden nap azonos, vagy minden nap más időpont kiválasztása
4	Nyomja meg a P gombot	1 kikapcsolási idő beállítása (kijelző 1 OFF)
5	Nyomja meg a H+/M+ gombot	Óra és percek beállítása idő fordulója
6	Nyomja meg a D+ gombot	Ha minden nap ugyanazt szeretné, nem kell megnyomnia ezt a gombot
7	Ismételje meg a 2-6. lépést	2-16 be-/kikapcsolási idő beállítása
8	Nyomja meg az óra gombot	Vége